



TÄRKEÄÄ!

Lue koko ohje ja tee seuraavat järjestyksessä:

- TKS:n takuu **EI** kata vahinkoja ja vaurioita, jotka johtuvat näiden ohjeiden laiminlyönnistä.
Jos vaijereissa havaitaan kuljetusvaurioita ennen asennusta, ota yhteyttä TKS:iin.

- ÄLÄ** asenna vaijereita, joissa ei ole päätysuojia **(a)** tai kääreitä **(b)**

Valmistelu:

- Aseta hara täyttöpäähän.
- Vaurioitunut vaijeri on poistettava.
- Säilytä vaijerikiinnikkeet ja asenna ne uusiin vaijereihin.

Valvonta:

- Vaijerikiekot; käytöt/palautukset, on tarkistettava vaurioiden varalta ennen asennusta.
- Käytä oheista rakotulkkia kiekkojen kulumisen mittaamiseksi.
- Enintään 4 mm:n** rako rakotulkin kärjestä kiekon pohjaan.
- Kiekot on vaihdettava, jos ne ovat vakavasti vaurioituneet.






Käsittely:


- Ole varovainen käsitellessäsi vaijereita.
- Vaijereita ei saa vetää ulos kelan päästä.**
Kiristetyt sotkut vahingoittavat vaijeria pysyvästi.
- Kela asetetaan säilytystelineeseen, jolla se voi pyöriä.
- Vaijeri on purettava kelalta vaakasuoraan.
- ERITTÄIN TÄRKEÄÄ!** Pura vaijeri pohjakelalta pohjalevyllä. (Vaihtoehtoisesti yläkelalta ylälevylle).
- Pidä vaijeri kireällä, kun purat sitä kelalta.
- Vältä soran ja hiekan pääsy vaijeriin. Tämä vaikuttaa vaijerin käyttöikään.
- HUOM!** Uusien ja vahingoittuneiden vaijerien liittäminen vetämistä varten **ei ole sallittua.**

Asennus:

- Aseta kela täyttöpäähän ja pura vaijeri kelan pohjasta.
- Aseta vaijerin pää **(a)** ohjainlohkoihin.
- Kierrä vaijeri kiekon ympärille.
- Vedä vaijeria käyttökiekkoa kohti.
- Vedä vaijeri kokonaan pois kelalta.
- Kierrä vaijerinpää **(b)** käyttökiekon ympärille.


- Muodosta päähän silmukka **(b)** 120 mm:n vapaa pää vaijerinpidikkeen ulkopuolelle.
- Kiristä vaijeri ja aseta päätysilmukka **(a)** n. 0,6 m:n päähän silmukasta.
- Kiristä vaijeripidike.
- Kiristä vaijeri kiristystyökalulla ja ruuvaa pidike tiukasti kiristystankoon.
- Katso tarkemmat ohjeet FeedBeltin asennusohjeista.

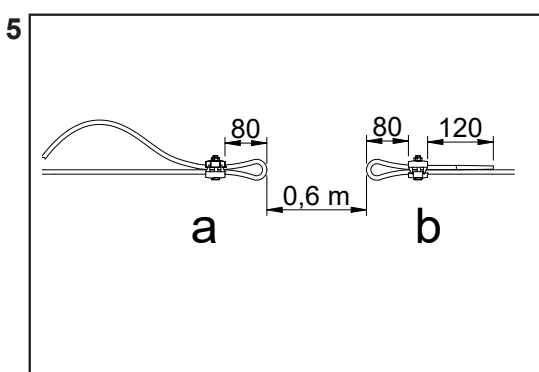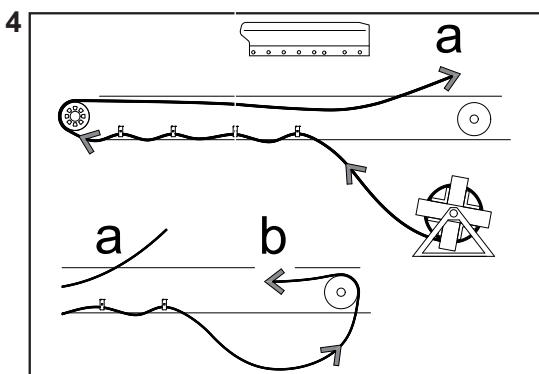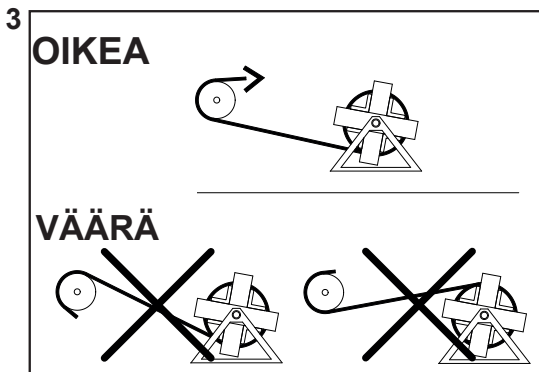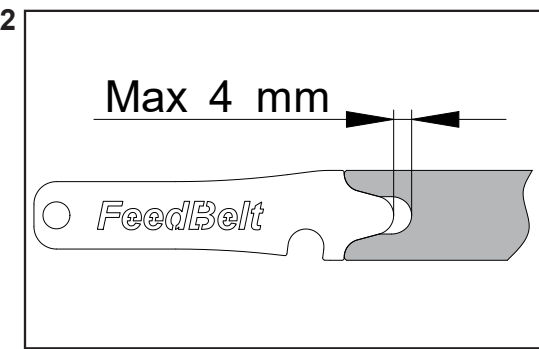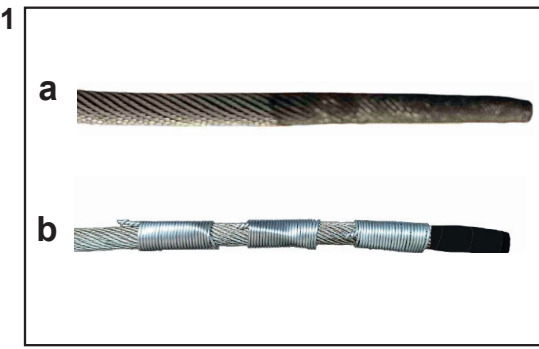

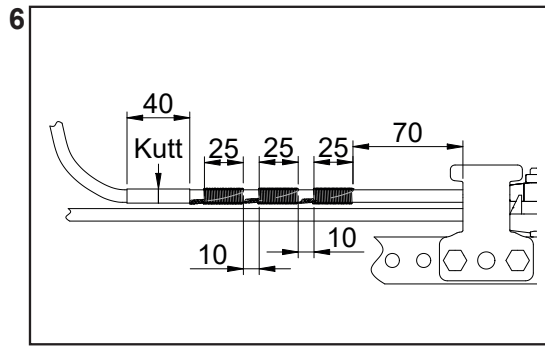

Vaijerinpään irrottaminen:

- Kun vaijeri on kiristetty, pitkä pää on poistettava.
- Ennen katkaisua vaijeri **TÄYTYY** kääriä.
- Ilman käärimistä säikeet vetäytyvät vaijerin sisään ja se vaurioituu hyvin lyhyessä ajassa.
- Laita 3 käärettä katkaisupaikan viereen.
Käytä mukana toimitettua rautalankaa (1,0 mm paksu lanka).

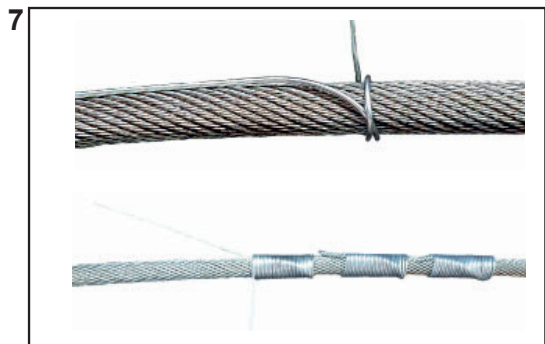

- Tee kääre kiertämällä lankaa vaijerinpään ympärille.
- Kierrä päät yhteen ja kiristä – varmista, että kierre ei katkea.

- Kääri teippiä kääreiden ulkopuolelle
- Katkaise vaijeri teipin keskeltä.
- Sido vaijerin pää vaijerikääreellä

Käytön aloitus:

- Kiristä vaijeri kunnes jousen pituus on 60mm
- Asenna raappa kiristysvarteen
- Raappa asennetaan samaan kohtaan vaijeriin josta se purettiin
- Aja raappa edestakaisin 5 kertaa käsikäytöllä
- Feedbelt löytää automaattisesti päätypisteet ja vaijeri asettuu.
- Tarkista kireys.

Käyttö ja kunnossapito:

- Vaijeri on tarkastettava joka viikko.
- Likainen vaijeri on puhdistettava.
- Ruoste on poistettava välittömästi.
- Suihkuta vaijeriin öljyä spraypullosta. TKS No. 923054
- Vaijeri on voideltava vähintään kerran vuodessa vaijeriöljyllä.
- Jos tiivistymistä tapahtuu, tarkkaile huolella ruustumista.
- Ole erityisen varovainen, kun ruokit märällä säilörehulla.
- Lisätietoja FeedBeltistä, katso www.tks-as.no
<http://tk-as.no/dokumentasjon/category1043.html>